

HK634150XB

Benutzerinformation

Induktions-
Glaskeramikkochfeld

Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.

Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.

Inhalt

<u>Sicherheitshinweise</u>	2	Verwenden des Timers	9
<u>Montageanleitung</u>	4	Starten der Funktion STOP+GO	10
<u>Gerätebeschreibung</u>	6	Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds	10
<u>Gebrauchsanweisung</u>	8	Die Kindersicherung	10
Ein- und Ausschalten	8	<u>Praktische Tipps und Hinweise</u>	11
Abschaltautomatik	8	<u>Reinigung und Pflege</u>	13
Die Kochstufe	8	<u>Was tun, wenn ...</u>	13
Ein- und Ausschalten des äußeren Heizkreises	9	<u>Umwelttipps</u>	15
Ankochautomatik	9	Verpackungsmaterial	15
Ein-/Ausschalten der Power-Funktion	9		

Änderungen vorbehalten



Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, um Gefahren zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses anderswo aufstellen. Wenn Sie das Gerät verkaufen, geben Sie dem Käufer die Bedienungsanleitung mit. Jeder, der dieses Gerät benutzt, sollte mit der Bedienung und den Sicherheitsmerkmalen vertraut sein.

Allgemeine Sicherheit



WARNUNG!

Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Wissen und Erfahrung sowie Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Sicherheit für Kinder

- Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern, wenn dieses eingeschaltet ist.



WARNUNG!

Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit kleine Kinder oder Haustiere das Gerät nicht versehentlich einschalten können.

Sicherheit während des Betriebs

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber und Auflagen.
- Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.
- Verbrennungsgefahr! Legen Sie keine Gegenstände aus Metall, zum Beispiel Besteck und Deckel, auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.
- Träger von implantierten Herzschrittmachern müssen sich mindestens 30 cm von eingeschalteten Kochfeldern fernhalten.



WARNUNG!

Brandgefahr! Überhitztes Öl oder Fett kann sich sehr schnell entzünden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt!
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
- Stellen Sie entflammare Flüssigkeiten, entflammables Material oder Gegenstände, die schmelzen können (aus Kunststoff oder Alufolie), nicht in der Nähe des Geräts oder auf dem Gerät ab.
- Gehen Sie beim elektrischen Anschluss des Geräts an eine Anschlussdose sorgsam vor. Achten Sie darauf, dass elektrische Leitungen weder das Gerät noch heißes Kochgeschirr berühren können. Achten Sie darauf, dass elektrische Leitungen nicht lose hängen oder sich verheddern.

Vermeiden von Schäden am Gerät

- Wenn Sie Kochgeschirr oder andere Gegenstände auf das Glaskeramikkochfeld fallen lassen, kann dieses beschädigt werden.
- Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluguss oder mit beschädigtem Boden kann die Glaskeramik beim Verschieben verkratzen.
- Lassen Sie Flüssigkeit im Kochgeschirr nicht vollständig verkochen. Andernfalls kann das Kochgeschirr oder die Glaskeramik beschädigt werden.
- Verwenden Sie die Kochzonen nicht mit leerem oder ohne Kochgeschirr.
- Decken Sie Geräteteile nicht mit Aluminiumfolie ab.
- Der Lüftungsspalt zwischen Arbeitsfläche und Gerätevorderseite von 5 mm darf nicht verdeckt sein.

**WARNUNG!**

Bei Sprüngen in der Oberfläche des Kochfelds schalten Sie die Spannungsversorgung aus. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Montageanleitung



Notieren Sie vor der Montage folgende Daten vom Typenschild:

- Modell...
- Produktnummer (Prod. Nr.)
- Seriennummer (Ser. Nr.)

Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts.

Modell HK634150XB	Prod.Nr. 949 593 373 00
Typ 58 GAD DA AU	220-240 V 50-60 Hz Induction 3,7 kW
Made in Germany	Ser.Nr. 7,3 kW
AEG-ELECTROLUX	CE

Sicherheitshinweise

**WARNUNG!**

Bitte Folgendes unbedingt lesen!

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Anbieter.

Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker einer autorisierten Kundendienststelle installiert, angeschlossen oder repariert werden. Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

Verwenden Sie Einbaugeräte erst nach dem Einbau in normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten.

Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Änderungen am Gerät vor. Andernfalls besteht Unfallgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

Halten Sie unbedingt alle Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Normen (Sicherheitsvorschriften, Vorschriften zum Recycling, Vorschriften zur elektrischen Sicherheit usw.) des Landes ein, in dem Sie das Gerät verwenden!

Halten Sie die Mindestabstände zu anderen Geräten ein!

Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen zum Beispiel mit einem Bodenschutz direkt unter dem Gerät installiert werden!

Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial vor Feuchtigkeit geschützt werden!

Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass es spaltfrei mit der Arbeitsplatte abschließt. Dazu ist eine geeignete Dichtung erforderlich!

Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass die Geräteunterseite vor Dampf und Feuchtigkeit, z. B. durch einen Geschirrspüler oder Backofen, geschützt ist!

Das Gerät darf nicht direkt neben Türen oder unter Fenstern installiert werden! Andernfalls kann heißes Kochgeschirr durch das Öffnen von Türen oder Fenstern vom Kochfeld gestoben werden.

**WARNUNG!**





Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. Beachten Sie genau sämtliche Anweisungen zu den elektrischen Anschlüssen.



- Die Netzanschlussklemme liegt an Spannung.
- Die Netzanschlussklemme muss spannungsfrei gemacht werden.
- Der Berührungsschutz muss durch fachgerechten Einbau gewährleistet sein.
- Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen.
- Die Klemmverbindungen müssen von einem qualifizierten Elektriker fachgerecht ausgeführt werden.
- Am Kabel ist eine Zugentlastung erforderlich.
- Bei einem ein- oder zweiphasigen Anschluss muss eine Netzanschlussleitung des Typs H05BB-F Tmax 90°C (oder höher) verwendet werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch eine Spezialanschlussleitung (Typ H05BB-F Tmax 90°C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Kundendienst.

Bei der elektrischen Installation des Geräts ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, alle Pole des Geräts mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm von der Spannungsquelle abzuklemmen.


Geeignete Isolierungen sind erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Erdschlüsse, Kontakte.

Montage

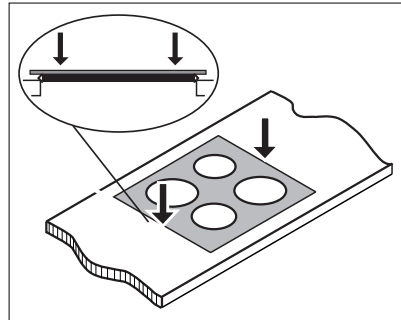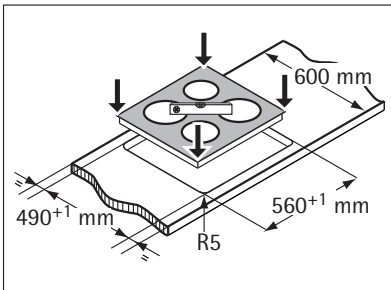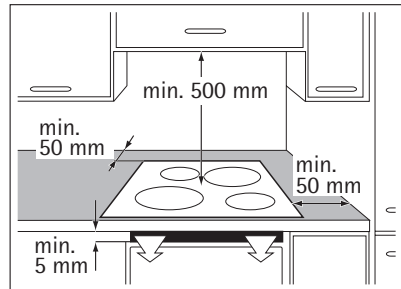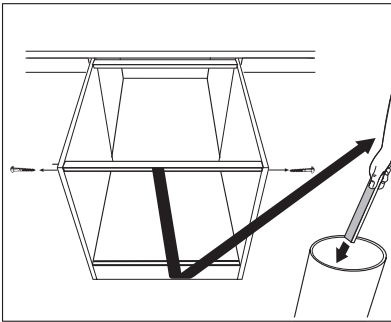

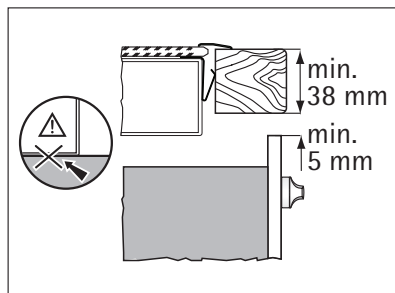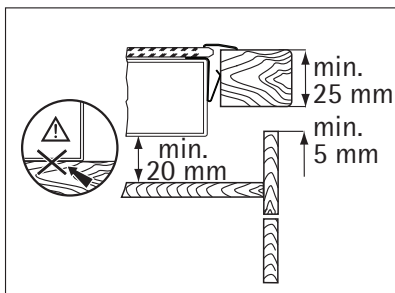


Falls Sie einen Schutzkasten (optionales Zubehör) verwenden, ist die Einhaltung des vorderen Belüftungsabstands von 5 mm und die Schutzmatte direkt unter dem Gerät nicht nötig.

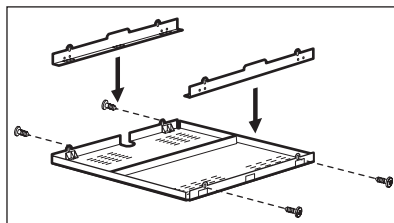


Gerätebeschreibung

Ausstattung des Kochfelds

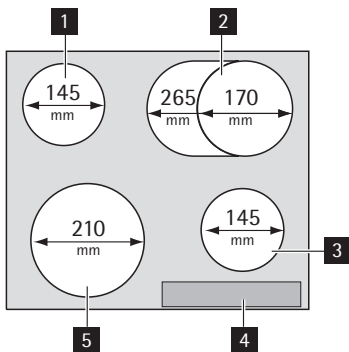

- 1** Einkreis-Kochzone 1.200 W
- 2** Bräterzone 1.500/2.400 W
- 3** Induktions-Kochzone 1.400 W mit Power-Funktion 2.500 W
- 4** Bedienfeld
- 5** Induktions-Kochzone 2.300 W mit Power-Funktion 3.700 W

Ausstattung des Bedienfelds

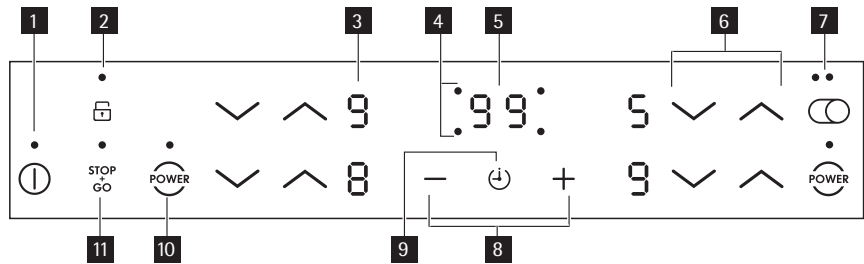



Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder.

	Sensorfeld	Funktion
1	ⓘ	Ein- und Ausschalten des Kochfelds
2	🔒 mit Anzeige	Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds
3	Anzeige der Kochstufen	Anzeige der Kochstufe
4	Kochzonenanzeigen für Timer	Zeigen an, für welche Kochzone der Timer eingestellt ist
5	Timer-Anzeige	Anzeige der Zeit in Minuten
6	^ / v	Erhöhen oder Verringern der Kochstufe
7	🔌 mit Anzeige	Ein- oder Ausschalten des äußeren Heizkreises
8	+ / -	Erhöhen oder Verringern der Zeit
9	🕒	Auswählen der Kochzone
10	POWER	Starten der Power-Funktion
11	STOP GO	Ein- und Ausschalten der STOP+GO Funktion

Anzeigen der Kochstufe

Anzeigen und Signaltöne geben an, welche Funktionen aktiviert sind

Anzeige	Beschreibung
□	Die Kochzone ist ausgeschaltet
u	Die Warmhalte-/STOP+GO-Funktion ist aktiviert
1 - 9 / 2 - 6	Die Kochzone ist eingeschaltet
R	Die Ankochautomatik ist aktiv
F	Die Induktions-Kochzone erkennt das Kochgeschirr nicht
E	Eine Fehlfunktion ist aufgetreten
H	Die Kochzone ist noch heiß (Restwärme)
L	Die Sperre/Kindersicherung ist aktiviert

Anzeige	Beschreibung
	Die Power-Funktion ist eingeschaltet
	Die Abschaltautomatik ist aktiv

Restwärmeanzeige



WARNUNG!

 Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme!


Die Induktions-Kochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird durch die Restwärme des Kochgeschirrs nur sehr wenig erhitzt.

Gebrauchsanweisung






Benutzen Sie die Induktions-Kochzonen nur mit geeignetem Kochgeschirr.

Ein- und Ausschalten









Berühren Sie 1 Sekunde lang  , um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Abschaltautomatik





Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

- Alle Kochzonen sind ausgeschaltet .
- Sie stellen nach dem Einschalten des Kochfelds keine Kochstufe ein.
- Sie bedecken ein Sensorfeld länger als 10 Sekunden mit einem Gegenstand (Topf, Tuch usw.). Ein Signalton ist zu hören, bis Sie den Gegenstand entfernen.
- Das Kochfeld wird zu heiß (z.B. durch einen leergekochten Topf). Bevor Sie das Kochfeld erneut verwenden können, muss die Kochzone abgekühlt sein.
- Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.  leuchtet im Display auf und nach 2 Minuten schaltet sich die Kochzone automatisch aus.
- Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer gewissen Zeit leuchtet das Symbol  auf und das Kochfeld wird ausgeschaltet. Siehe Tabelle.

Automatische Abschaltzeiten


Kochstufe	  - 	 - 		 - 
Abschaltung nach	6 Stunden	5 Stunden	4 Stunden	1,5 Stunden


Die Kochstufe

Berühren Sie  , um die Kochstufe zu erhöhen. Berühren Sie  , um die Kochstufe zu verringern. Die Anzeige gibt die eingestellte Kochstufe an. Berühren Sie  und  gleichzeitig, um das Kochfeld abzuschalten.

Ein- und Ausschalten des äußeren Heizkreises

Sie können die Heizfläche an die Größe des Kochgeschirrs anpassen.







Berühren Sie das Sensorfeld , um den äußeren Heizkreis einzuschalten. Die Anzeige leuchtet auf.


Berühren Sie das Sensorfeld , um den äußeren Heizkreis auszuschalten. Die Anzeige erlischt.


Ankochautomatik

Mit der Ankochautomatik wird die erforderliche Kochstufe in kürzerer Zeit erreicht. Eine gewisse Zeit lang wird die höchste Kochstufe (siehe Abbildung) eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.

So aktivieren Sie die Ankochautomatik:

1. Berühren Sie .  erscheint auf dem Display.
2. Berühren Sie  wiederholt, bis  angezeigt wird.
3. Berühren Sie danach  wiederholt, bis die gewünschte Kochstufe angezeigt wird. Nach 3 Sekunden wird  angezeigt.

Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion .

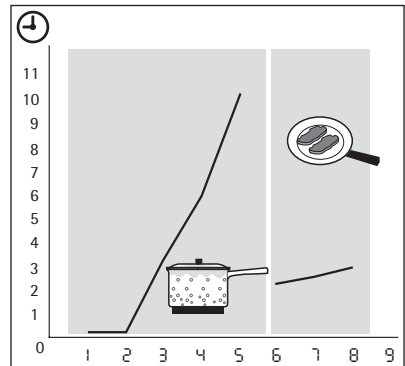


Ein-/Ausschalten der Power-Funktion

Die Power-Funktion stellt den Induktions-Kochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung. Die Power-Funktion wird für höchstens 10 Minuten aktiviert. Danach schaltet die Induktions-Kochzone automatisch auf die höchste Kochstufe um. Berühren Sie zum Einschalten

.  leuchtet auf. Berühren Sie zum Ausschalten  oder .

Power-Management

Das Power-Management verteilt die Leistung zwischen zwei Kochzonen, die ein Paar bilden (siehe Abbildung). Die Power-Funktion erhöht die Leistung bis zur maximalen Kochstufe bei einer Kochzone eines Paares und senkt gleichzeitig bei der anderen Kochzone die Leistung auf ein niedrigeres Niveau. Die Anzeige der Kochzone mit reduzierter Leistung schaltet um.

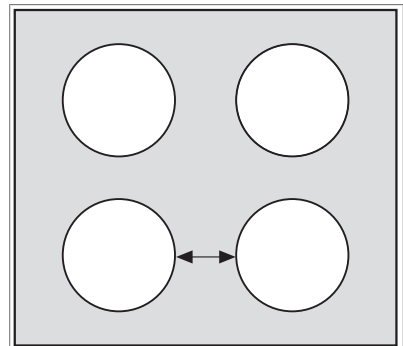








Verwenden des Timers




Verwenden Sie den Timer, um festzulegen, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang in Betrieb sein soll.

Wählen Sie erst die Kochzone aus und stellen Sie dann den Timer ein.

Sie können die Kochstufe einstellen, bevor Sie den Timer einstellen oder danach.




- **Auswählen der Kochzone:** Berühren Sie  so oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone aufleuchtet.
- **Starten oder Ändern des Timers:** Berühren Sie  oder , um die Dauer für den Timer einzustellen (00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
- **Ausschalten des Timers:** Wählen Sie die Kochzone mit dem Symbol  aus und berühren Sie dann das Symbol , um den Timer auszuschalten. Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige der Kochzone erlischt.
- **Anzeigen der verbleibenden Zeit:** Wählen Sie die Kochzone mit  aus. Die Anzeige der Kochzone blinkt schneller. Die verbleibende Zeit erscheint in der Anzeige. Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, ist ein Signalton zu hören und 00 blinkt. Die Kochzone wird ausgeschaltet.


- **Ausschalten des Signaltons:** Berühren Sie 


Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind, können Sie den Timer als **Kurzzeitwecker** verwenden. Berühren Sie . Wählen Sie durch Berühren von  oder  die Dauer aus. Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, ist ein Signalton zu hören und 00 blinkt.

Starten der Funktion STOP+GO

Mit der Funktion  werden alle eingeschalteten Kochzonen auf eine Warmhaltestufe zurückgeschaltet.


- **Berühren Sie das Symbol ** um diese Funktion einzuschalten. Das Symbol  wird angezeigt.
- **Berühren Sie das Symbol ** um diese Funktion wieder auszuschalten. Die zuvor eingestellte Kochstufe leuchtet auf.

 unterbricht die Timer-Funktion nicht.


 verriegelt das Bedienfeld, aber nicht das Sensorfeld ①.

Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds

Sie können das Bedienfeld mit Ausnahme des Sensorfelds ① verriegeln. So wird verhindert, dass die Kochstufe während eines Kochvorgangs versehentlich geändert wird.

Berühren Sie das Symbol . Das Symbol  leuchtet 4 Sekunden lang auf.

Der Timer läuft weiter.



Berühren Sie das Symbol , um diese Funktion wieder auszuschalten. Die zuvor eingestellte Kochstufe leuchtet auf.

Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird auch diese Funktion ausgeschaltet.




Die Kindersicherung

Mit dieser Funktion wird ein versehentliches Bedienen des Kochfelds verhindert.




Aktivieren der Kindersicherung

- Schalten Sie das Kochfeld mit ① ein. **Stellen Sie keine Kochstufe ein.**
- Berühren Sie das Symbol , bis das akustische Signal ertönt. Das Symbol  leuchtet auf. Schalten Sie das Gerät aus.

Deaktivieren der Kindersicherung

- Schalten Sie das Kochfeld mit ① ein.  leuchtet auf. Berühren Sie das Symbol , bis das akustische Signal ertönt.  leuchtet auf.
- Schalten Sie das Gerät aus.

Überwinden der Kindersicherung für einen Kochvorgang

- Schalten Sie das Kochfeld mit ① ein. Das Symbol  leuchtet auf.
- Berühren Sie das Symbol , bis das akustische Signal ertönt. Das Symbol  leuchtet auf. **Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von höchstens 10 Sekunden ein.** Nun können Sie das Kochfeld bedienen. Wenn Sie das Kochfeld mit ① ausschalten, ist die Kindersicherung wieder aktiviert.

Praktische Tipps und Hinweise

Kochgeschirr



- Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.
- Kochgeschirr aus Stahlemail oder mit Aluminium- oder Kupferböden kann Verfärbungen auf der Glaskeramikfläche hinterlassen

Kochgeschirr für Induktions-Kochzonen



Beim Induktionskochen erzeugt ein starkes elektromagnetisches Feld nahezu sofort Hitze im Kochgeschirr.

Kochgeschirrmaterial

- **geeignet:** Gusseisen, Stahl, emaillierter Stahl, Edelstahl, Topfboden mehrlagig (vom Hersteller als geeignet empfohlen).
- **nicht geeignet:** Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Porzellan.

Kochgeschirr ist für eine Induktion-Kochzone geeignet, wenn ...

- ... etwas Wasser auf einer Kochzone mit der höchsten Kochstufeneinstellung innerhalb sehr kurzer Zeit zu kochen beginnt ...
- ... ein Magnet am Kochgeschirrboden haften bleibt.



Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

Topfgröße : Induktions-Kochzonen passen sich der Größe des Geschirrbodens bis zu einer bestimmten Grenze automatisch an. Allerdings muss der magnetische Teil des Kochgeschirrbodens einen Minstdurchmesser aufweisen, der etwa 3/4 der Kochzone entspricht.

Betriebsgeräusche

Wenn Sie folgendes Geräusch hören:

- Prasseln: besteht das Kochgeschirr aus verschiedenen Materialien (Sandwichkonstruktion).
- Pfeifen: nutzen Sie eine oder mehrere Kochzonen mit hohen Leistungen, und das Kochgeschirr besteht aus verschiedenen Materialien (Sandwichkonstruktion).
- Summen: nutzen Sie eine oder mehrere Kochzonen mit hohen Leistungen.
- Klicken: es erfolgen elektronische Schaltvorgänge.
- Zischen, Surren: das Gebläse ist in Betrieb.

Die beschriebenen Geräusche sind normal und weisen nicht auf einen Defekt hin.

Energie sparendes Kochen



- Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
- Stellen Sie das Kochgeschirr auf die Kochzone und schalten Sie diese erst dann ein.
- Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie die Restwärme.
- Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete Kochzone sollten gleich groß sein.

Anwendungsbeispiele zum Kochen

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte.

Kochstufe	Verwendung:	Zeit	Tipps
 1	Warmhalten von gegarten Speisen	nach Bedarf	Abdecken
1-2	Sauce Hollandaise; Zerlassen: Butter, Schokolade, Gelatine	5 - 25 Min.	Gelegentlich umrühren
1-2	Stocken: Luftiges Omelett, gebackene Eier	10 - 40 Min.	Mit Deckel garen
2-3	Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten	25 - 50 Min.	Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren
3-4	Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch	20 - 45 Min.	Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben
4-5	Dampfgaren von Kartoffeln	20 - 60 Min.	Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden
4-5	Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen	60 - 150 Min.	Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten
6-7	Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel, Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Bratwürste, Leber, Mehlschwitz, Eier, Pfannkuchen, Doughnuts	nach Bedarf	Nach der Hälfte der Garzeit einmal wenden
7-8	Bei starker Hitze anbraten: Rösti, Lendestücke, Steaks	5 - 15 Min.	Nach der Hälfte der Garzeit einmal wenden
9	Kochen großer Mengen Wasser, Kochen von Nudeln, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites		

Die Power-Funktion ist für das Erhitzen großer Wassermengen geeignet.

Die Induktions-Kochzonen werden schneller heiß und bieten eine bessere Energieausnutzung als herkömmliche Kochfelder.

Hinweis zu Acrylamid



Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.



WARNUNG!

Scharfe Gegenstände und scheuernde Reinigungsmittel beschädigen das Gerät.
Reinigen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen **nicht** mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger.



Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.

Entfernen von Verunreinigungen:

- **Entfernen Sie Folgendes sofort:** Schmelzende Kunststoffgegenstände, Plastikfolie, zuckerhaltige Speisen. Verwenden Sie dazu einen speziellen Reinigungsschaber für Glaskeramik. Setzen Sie den Reinigungsschaber schräg zur Glaskeramikfläche an und entfernen Sie Verunreinigungen durch Schaben über die Oberfläche.
- **Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen**, bevor Sie Folgendes entfernen: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer, metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie dazu einen speziellen Glaskeramik- oder Edelstahlreiniger.
- Feuchten Sie ein Tuch mit etwas Reinigungsmittel an und wischen Sie damit nach.
- Trocknen Sie das Gerät am Ende **mit einem sauberen Tuch ab**.

Was tun, wenn ...

Störung	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv (L). Halten Sie die Funktion an. Siehe die Abschnitte "Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds" und "Kindersicherung". STOP+GO ist aktiviert (u). Halten Sie die Funktion an. Siehe dazu den Abschnitt "Stop + Go". Sie haben mindestens 2 Sensorfelder gleichzeitig berührt. Berühren Sie immer nur ein Sensorfeld. Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser oder Fettflecken. Reinigen Sie das Bedienfeld Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein.
Bei ausgeschaltetem Gerät ist ein Signalton zu hören.	Sie haben mindestens ein Sensorfeld zugedeckt. Decken Sie die Sensorfelder wieder auf.
Es wird 6 Mal ein akustisches Signal ausgegeben und das Gerät wird ausgeschaltet.	Sie haben mindestens ein Sensorfeld zugedeckt. Decken Sie die Sensorfelder wieder auf.
Die Restwärmearzeige leuchtet nicht auf.	Die Kochzone ist noch nicht heiß, da sie erst ganz kurz eingeschaltet war. Sollte die Kochzone eigentlich heiß sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.


Störung	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Die Ankochautomatik startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist noch Restwärme an der Kochzone vorhanden (H). Lassen Sie die Kochzone abkühlen • Die höchste Kochstufe ist eingestellt. Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die Ankochautomatik.
Ein Signalton ist zu hören und das Gerät schaltet sich ein und wieder aus. Nach 5 Sekunden ist erneut ein Signalton zu hören.	Sie haben das Sensorfeld (1) zugedeckt. Decken Sie das Sensorfeld wieder auf.
Die Sensorfelder werden heiß.	Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu weit in die Nähe der Bedienelemente gestellt. Stellen Sie großes Kochgeschirr bei Bedarf auf die hinteren Kochzonen.
Die Anzeige wechselt zwischen zwei Kochstufen.	Das Powermanagement reduziert die Leistung dieser Kochzone. Benutzen Sie die Kochzonen auf der anderen Seite.
(-) leuchtet auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Abschaltautomatik ist ausgelöst. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Der Überhitzungsschutz der Kochzone arbeitet. Schalten Sie die Kochzone aus und wieder ein.
(F) leuchtet auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr. Benutzen Sie geeignetes Kochgeschirr. • Es wurde kein Kochgeschirr auf die Kochzone gestellt. Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone. • Der Durchmesser des Kochgefäßbodens ist für die Kochzone zu klein. Benutzen Sie geeignetes Kochgeschirr.
(E) und eine Zahl leuchten auf.	Es ist ein Fehler aufgetreten. Trennen Sie das Gerät eine Weile vom Stromnetz. Schalten Sie dazu die Sicherung im Sicherungskasten aus. Schalten Sie die Sicherung dann wieder ein. Wenn (E) erneut aufleuchtet, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
(E) und (-) leuchten auf.	Zu starke Lichteinstrahlung auf dem Bedienfeld, zum Beispiel durch helles Sonnenlicht. Decken Sie das Bedienfeld für kurze Zeit zum Beispiel mit der Hand ab. Es wird ein akustisches Signal ausgegeben und das Gerät wird ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
(E4) leuchten auf	Es ist ein Fehler aufgetreten, da Flüssigkeit im Kochgeschirr vollständig verkocht ist, oder Sie benutzen kein geeignetes Kochgeschirr. Der Überhitzungsschutz der Kochzone arbeitet. Die Abschaltautomatik ist ausgelöst. Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie das heiße Kochgeschirr. Schalten Sie die Kochzone nach ca. 30 Sekunden wieder ein. Das Symbol (E4) sollte erlöschen, während die Restwärmeanzeige weiterhin leuchten kann. Lassen Sie das Kochgeschirr abkühlen und prüfen Sie anhand des Abschnitts "Kochgeschirr für Induktionskochzonen", ob es sich um geeignetes Kochgeschirr handelt.

Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die

Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Code für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke des Kochfelds) und die angezeigte Fehlermeldung an.

Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.

Umwelttipps

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verpackungsmaterial



Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.

www.electrolux.com



www.aeg-electrolux.lu

892932525-C-032010